



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

---

SECADORA DE CONDENSACIÓN 8 KG

**SVSC8B4**



Lea este manual atentamente antes de usar el aparato y guárdelo para consultas futuras.

Los siguientes símbolos se usan en el manual para señalar:



**Información importante relativa a su seguridad.**



**Información general y trucos.**



**Información medio ambiental.**



## **ADVERTENCIA**

- Lea y entienda completamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el aparato. Los puntos indicados aquí son precauciones de seguridad muy importantes que deben seguirse. Cualquier fallo, daño y/o pérdida causada por ignorar las indicaciones y precauciones mencionados en las instrucciones de operación e instalación no están cubiertos por nuestra garantía ni responsabilidad.
- El aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.
- La superficie trasera del aparato debe colocarse contra una pared.
- El aparato no debe conectarse al suministro eléctrico a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador.



## **Posibilidad de shock eléctrico**

- El desmontaje, reparación o modificación no puede ser realizado por personas que no sean personal del servicio técnico autorizado.
- El suministro eléctrico debe proporcionarse mediante un fusible compatible a las características del aparato en funcionamiento con carga normal.
- El enchufe de alimentación debe estar conectado a una toma tierra de manera adecuada y confiable. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificadas para evitar un peligro.
- No desconecte el cable de alimentación tirando del cable de alimentación. Sostenga el cable de alimentación con la mano.
- No utilice el cable de alimentación cuando la conexión del enchufe de alimentación y el cable de alimentación estén sueltos.
- No toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
- Limpie el polvo o las gotas de agua sobre el enchufe con un paño seco.
- No doble en exceso el cable de alimentación ni lo ponga bajo un peso pesado.



## Posibles explosiones

- No coloque líquidos combustibles tales como gasolina, aceites y/o alcohol en el aparato o cerca.
- No ponga ropa con ese líquido en el aparato.
- No conecte / desconecte el cable de alimentación cuando haya fugas de gas u otros elementos combustibles cerca.



## Posibilidad de cortocircuitos, fuga eléctrica o incendio

- No instale el aparato cerca de fuentes de fuego o fuentes de calor. No apoye velas encendidas ni cigarrillos sobre el aparato.
- No instale el aparato en lugares con humedad o con lluvias, para evitar que se produzcan daños u otros accidentes debido a las gotas de agua acumuladas en los componentes eléctricos.
- No instale la secadora en lugares bajo la luz directa del sol, para evitar que los componentes de plástico y los componentes de goma envejezcan.
- No utilice agua disparando contra el aparato cuando lo limpie.
- Para evitar el peligro de incendios causados por un secado excesivo, no utilice el aparato para secar los siguientes artículos: cojines, edredones y similares (estos artículos acumulan calor).
- Si ha lavado su ropa con quitamanchas, debe ejecutar un ciclo de enjuague adicional antes de cargar su secadora.
- Asegúrese de que no se hayan dejado accidentalmente encendedores de gas o fósforos en los bolsillos de las prendas para cargar en el aparato.
- Los artículos que se hayan ensuciado con sustancias como el aceite de cocina, la acetona, el alcohol, la gasolina, el queroseno, los quitamanchas, la trementina, las ceras y los removedores de cera deben lavarse con agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlos en la secadora.
- No coloque la secadora sobre una alfombra, ya que podría obstruir las aberturas en la base.
- El aire de escape no debe eliminarse en una chimenea usada para extraer los humos de los aparatos que queman gas u otros combustibles.



**Advertencia:** Nunca pare la secadora antes de que finalice el ciclo de secado, a menos que todos los elementos se retiren y extiendan rápidamente para que el calor se disipe.



## Posibilidad de sufrir daños personales

- Esta máquina no está diseñada para ser usada por niños pequeños o personas enfermas sin supervisión.

- Los materiales del paquete pueden ser peligrosos para los niños. Coloque todos los materiales del embalaje (por ejemplo, la bolsa de plástico) en lugares inalcanzables para los niños.
- No toque el aparato hasta que la secadora deje de funcionar por completo.
- No mantenga a los niños o mascotas cerca cuando la secadora esté funcionando, ya que pueden quedar atrapados en la secadora.
- Compruebe cuidadosamente el tambor antes de cerrar la puerta.



## **Otras advertencias a tener en cuenta:**

- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Introduzca únicamente las telas diseñadas para ser secadas a máquina. Siga las instrucciones en la etiqueta de cada prenda.
- Cualquier trabajo eléctrico requerido para instalar este electrodoméstico debe ser realizado por un electricista cualificado o una persona competente.
- Si la máquina está situada en un piso alfombrado, ajuste los pies para permitir que el aire circule libremente debajo del aparato.
- No se suba a la secadora ni apoye objetos pesados / dispositivos de calefacción u objetos con fugas de agua o líquidos en la secadora, para evitar la deformación del panel frontal y el componente de plástico.
- Cualquier objeto, como monedas, pasadores de seguridad, clavos, tornillos, piedras o cualquier otro material duro y afilado puede causar daños extensos y no debe colocarse en la máquina.
- Después de haber instalado el aparato, verifique que no esté presionando o parado sobre su cable de suministro eléctrico o la manguera de ventilación.
- Los artículos como goma espuma (látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de goma espuma no deben secarse en la secadora.
- Desenchufe siempre el aparato después de su uso, limpieza y mantenimiento.
- No sobrecargue el aparato. Consulte la sección correspondiente en el manual del usuario.
- Las prendas que han estado en contacto con productos de petróleo volátiles no deben secarse a máquina. Si se utilizan líquidos de limpieza volátiles, se debe tener cuidado para asegurarse de que el líquido se retira de la prenda antes de colocarlo en la máquina.
- Nunca use la secadora si el cable de alimentación, el panel de control, la superficie de trabajo o la base están dañados de modo que se pueda acceder al interior de la secadora.
- La secadora no se utiliza si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.
- No se debe permitir que la pelusa se acumule alrededor de la secadora. No seque artículos sin lavar previamente.
- La finalización de cada ciclo de secado se produce sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar que los artículos se dejen a una temperatura que garantice que los artículos no se dañen. Ese aire de escape no debe descargarse en una chimenea que se utiliza para extraer los humos de los aparatos que queman gas u otros combustibles.

- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con llave, una puerta corrediza o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al sombrero de la secadora, de manera que se limite la apertura total de la puerta de la secadora.
- El filtro de pelusas debe limpiarse con frecuencia.
- Se debe proporcionar una ventilación adecuada para evitar el reflujo de gases a la habitación de los aparatos que queman otros combustibles, incluidos los fuegos abiertos.
- Los artículos que se hayan ensuciado con sustancias como el aceite de cocina, la acetona, el alcohol, la gasolina, el queroseno, los quitamanchas, la trementina, las ceras y los removedores de cera deben lavarse con agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlos en la secadora.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos. Los artículos afectados por el aceite pueden encenderse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor, como en una secadora. Los artículos se calientan, provocando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación crea calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse.
- Los artículos contaminados por aceites pueden crear un riesgo de incendio. Si es inevitable que las telas que contienen aceite vegetal o de cocina o que han sido contaminadas por el cabello, se introduzcan en la secadora primero deben lavarse en agua caliente con detergente adicional. Esto reducirá, pero no eliminará el riesgo.


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Panel de control
2. Tubo drenaje
3. Filtro de pelusas
4. Puerta
5. Cubierta
6. Condensadora
7. Patas ajustables.



## INTRUCCIONES DE USO

### PANEL DE CONTROL

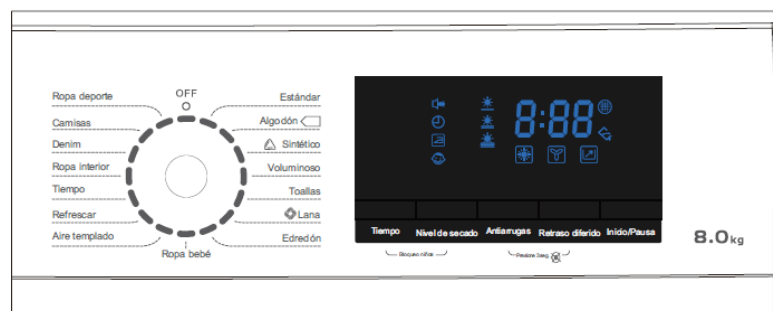

## PRIMER USO:

- Asegúrese de que las conexiones eléctricas cumplan con las instrucciones de instalación.
- Retire el bloque de poliestireno y cualquier material del tambor.
- Antes de usar su secadora por primera vez, le recomendamos que coloque algunos paños húmedos dentro del aparato y seque durante 30 minutos. Puede haber polvo dentro de una secadora nueva.

## USO DIARIO:

- Conecte el aparato:
  - Abra la puerta
  - Coloque la ropa en el tambor, prenda por prenda, sacudiendo cada una.
  - Cierre la puerta. Compruebe que ninguna prenda se ha quedado atascada entre la puerta y la goma o el filtro.
- Seleccione el programa adecuado:
  - Gire el mando selector de programas. La luz Inicio/Pausa empieza a parpadear. El programa seleccionado se apagará si usted no presiona ningún botón durante los siguientes 10 minutos.



- Atención:
  - El programa “Algodón” es para algodón normal mojado y es, en términos de energía, el programa más eficiente para el secado de algodón mojado.
  - Algunas prendas gruesas como los vaqueros o las toallas, son difíciles de secar. Si detecta que no se han secado correctamente, es recomendable seleccionar la opción “Tiempo” para programar un nuevo secado.












- Secado por control automático:
  - Puede secar sus prendas eligiendo con el mando, el programa que más se ajuste al material de su ropa.
  - Los programas son aptos para algodones, secciones sintéticas, antibacteriano y programas de seda.
- Secado por control del tiempo:
  - Puede elegir el tiempo de secado. Para cancelar un programa que se está ejecutando, gire el selector de programas a "off". Al final del secado, gire el dial selector a "off" para apagar la máquina antes de retirar la ropa.
- Secado mediante los botones de programación:
  - Dependiendo del programa, se pueden combinar diferentes funciones. Deben seleccionarse después de elegir el programa deseado con el mando y antes de presionar el botón de Inicio / Pausa. Ejemplo: se puede combinar

el programa "Edredón", la función "Alarma" y la función "Antiarrugas". Cuando se presionan estos botones, se encienden las luces piloto correspondientes.

- Uso de la alarma:
  - Después de encender el aparato, la alarma está apagada si no realiza ninguna operación. La alarma puede ser conectada o apagada durante el proceso, presionando los botones de "Inicio diferido" y "Antiarrugas" al mismo tiempo. Cuando la alarma está encendida sonará en los siguientes casos:
    - ✓ Cuando se abra la puerta mientras el aparato está encendido.
    - ✓ Cuando el contenedor del agua esté lleno.
    - ✓ Al finalizar el programa, después de la fase de enfriado.
  - Cuando la alarma está encendida, si presiona el botón "Alarma" se apagará.
  
- Selección del nivel de secado:
  - Antes de encender el ciclo puede elegir el nivel de secado. El nivel de secado está dividido en tres niveles: Intenso, Fuerte y Normal.
  - Esta opción es sólo válida para los programas de: Diario, Algodón, Sintético, Voluminoso y Toallas.
  
- Selección antiarrugas:
  - Se activa por defecto al final de cada programa. Una función más larga de antiarrugas se puede seleccionar mientras el programa está funcionando o en pausa.
  
- Selección inicio diferido:
  - Esta función permite encender la secadora y que el ciclo de secado comience hasta 24h después. Los pasos a seguir son:
    - ✓ Seleccionar el programa deseado.
    - ✓ Presionar el botón de "Inicio diferido". Cada vez que se pulsa el inicio se retrasa 1 hora.
    - ✓ Presionar Inicio/Pausa.
  - Se puede seleccionar antes o después de haber elegido los programas de "Alarma" o de "Antiarrugas".
  - La cuenta atrás comienza después de haber presionado Inicio/Pausa y las luces correspondientes se iluminan.
  - El display muestra el tiempo restante que falta hasta que empiece el ciclo. El tiempo se muestra en horas.
  
- Display:
  - El display muestra la siguiente información:
    - ✓ **Duración del programa:** indica el tiempo en función del programa seleccionado, la carga adecuada, el tipo de material de las prendas y la temperatura adecuada para el secado. Cuando el ciclo comienza, muestra el tiempo restante.
    - ✓ **Inicio diferido:** Muestra las horas que faltan hasta que comienza el programa elegido.
    - ✓ **Selección incorrecta:** Si las opciones seleccionadas no son compatibles, el display mostrará "ErS" (error). Si selecciona otro programa mientras está en marcha un ciclo, el display mostrará "ErS" (error).


- Selección Inicio/Pausa:
  - Presione este botón para que comience el ciclo después de haber seleccionado con el mando el programa deseado. Si la puerta está abierta, tendrá que volver a presionar este botón cuando cierre la puerta para reiniciar el programa, desde el momento en el que se interrumpió el ciclo. En estos casos la luz de Inicio/Pausa parpadea para recordar que el botón debe ser presionado de nuevo.

- Luces:

	Secado: Indica que el aparato está en fase de secado.
	Enfriado: Indica que el aparato está en fase de enfriamiento, al final del ciclo.
	Fin de programa: se enciende cuando la fase de enfriamiento ha finalizado.
	Antiarrugas: Indica que se ha seleccionado la opción antiarrugas.
	Filtro: Indica que el filtro de pelusas se debe limpiar.
	Bloqueo niños: Indica que el aparato está bloqueado.
	Alarma: se enciende cuando la opción de alarma sonora está encendida.
	Inicio diferido: Indica que se ha seleccionado la opción de inicio diferido.
	Tipo de secado: Indica la velocidad de centrifugado seleccionada.
	Tanque lleno: Se enciende cada vez que finaliza un programa y también cuando el tanque de agua está lleno, para recordar que se debe vaciar. Vacíe el tanque después de cada ciclo para evitar que suene la alarma.





- Al finalizar el programa:
  - Todos los programas finalizan con una fase de enfriamiento de 2 minutos. Si las prendas no se sacan al finalizar dicho ciclo, la secadora continua con una fase de antiarrugas (duración aproximada de 10 minutos).
  - Si las prendas no se sacan, el aparato parará al final del ciclo de antiarrugas.
  - El display mostrará “Fin” (“End”) y la alarma sonará, si así lo ha seleccionado.
  - Gire el mando a “Off” y todas las luces se apagarán.
- Bloqueo de niños:
  - Cuando la lavadora está en funcionamiento, si presione los botones “Tiempo” y “Nivel de secado” a la vez durante varios segundos, el sistema bloqueará todos los botones, excepto el botón “Off”.
  - Si quiere desbloquear el aparato, presione los botones “Tiempo” y “Nivel de secado” a la vez durante varios segundos de nuevo.
  - La función se parará en los siguientes casos:
    - ✓ Abre la puerta durante el proceso.
    - ✓ Quita el filtro durante el proceso.
    - ✓ El tanque de agua está lleno.
  - Puede volver a conectar la función “Bloqueo de niños” cuando reinicie el programa.
- Después de cada uso:
  - **IMPORTANTE!!** Si el programa tiene que ser parado antes de finalizar, se recomienda que ponga el mando de programas en “Off”. Esto impedirá el calentamiento interior.



- Modificar el programa: Para cambiar un programa que está en marcha, primero cancele el actual, girando el mando a "Off" y después seleccione el nuevo programa y presione "Inicio/Pausa".
- ATENCIÓN: Si el display muestra "-quiere decir que se ha activado el estado latente: 
  - ✓ Standby: transcurridos 10 minutos sin operar se conecta el modo latente.
  - ✓ Después de los 10 minutos en standby, si no se realiza ninguna otra operación el display mostrará "Fin" ("End").

## CONSEJOS DE SECADO:

Antes de cargar su secadora:

- Nunca seque en la secadora: artículos particularmente delicados como cortinas de malla, lana, seda, telas con adornos de metal, medias de nylon, materiales voluminosos como anoraks, mantas, edredones, sacos de dormir, colchas de plumas, y cualquier artículo que contenga espuma de caucho o materiales similares a la goma espuma.
- Respete las siguientes indicaciones de su ropa:
  -  Puede secarse en secadora.
  -  Secado normal (alta temperatura).
  -  Secado delicado (baja temperatura).
  -  No se puede secar en secadora.
- Cierre las fundas de las almohadas para evitar que los artículos de ropa pequeños se enreden en su interior.
- Cierre los botones de presión, las cremalleras y los ganchos, y ate las correas y las cuerdas de delantales.
- Clasifique la ropa según el tipo y grado de secado requerido.
- No seque la ropa en exceso, esto evita arrugas y ahorra energía.
- Evite secar la ropa oscura con artículos de colores claros y esponjosos, como toallas, ya que podrían atraer la pelusa.
- La ropa debe estar completamente centrifugada antes de secarla.
- Las camisas, deben ser brevemente centrifugadas antes de secarse.
- Los textiles de punto pueden encogerse un poco durante el secado. Por favor, no seque en exceso los artículos de este tipo.
- También puede colocar artículos almidonados en su secadora. Sin embargo, para lograr el efecto deseado, elija el programa "Planchar en seco". Para eliminar cualquier residuo de almidón, limpie el tambor interno después de secarlo con un paño húmedo y luego frótelo.
- Para evitar una carga estática cuando se completa el secado, use un suavizante de telas cuando lave la ropa o un acondicionador de telas específicamente para secadoras.
- Retire la ropa cuando la secadora haya terminado de secarse.
- Si los elementos individuales aún están húmedos después del secado, establezca un breve tiempo de post-secado, al menos 30 minutos. Esto será necesario especialmente para artículos de varias capas (por ejemplo, cuellos, bolsillos, etc.)
- Cierre las fundas de almohada, cremalleras, ganchos, cinturones y cordones. Ate cualquier cinturón o cinta larga. Para evitar que la ropa se enrede: Cierre las cremalleras, abotone las fundas de los edredones y ate las cintas o lazos sueltos

(por ejemplo, de delantales). Gire los artículos con telas de doble capa del revés (por ejemplo, con anoraks forrados de algodón, la capa de algodón debe ser la más externa). Estas telas se secarán mejor. Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos.

### **CARGAS MÁXIMAS:**

Las cargas recomendadas se indican en el cuadro de programas. Las normas generales son:

1. Algodón y lino: Puede llenar el tambor pero sin que las prendas queden compactadas.
2. Sintéticos: No cargue más de medio tambor.
3. Materiales delicados o lana: No cargue más de un cuarto de tambor.

Trate de cargar lo máximo posible el aparato ya que las pequeñas cargas no son económicas.

PROGRAMA	CARGA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Diario	8 kg	Prendas mixtas con diferentes resistencias de secado.
Algodón	8 kg	Prendas de algodón con diferentes resistencias de secado.
Sintético	4 kg	Prendas de fibras químicas con diferentes resistencias de secado.
Voluminosos	2 kg	Sábanas, cubrecamas, colchas, etc.
Toallas	4 kg	Toallas.
Lana	1 kg	Jerseys, etc.
Edredones	3.5 kg	Edredones, chaquetas, etc.
Ropa bebé	3 kg	Ropa de bebé
Aire templado	-	Usar para prendas delicadas como la seda. El aparato secará según el tiempo y la intensidad seleccionadas.
Refrescar	-	Desodoriza y refresca. El aparato secará según el tiempo y la intensidad seleccionadas. Se recomienda intensidad media.
Tiempo	-	Prendas gruesas o multicapa. El aparato secará según el tiempo y la intensidad seleccionados.
Ropa interior	2 kg	Ropa interior
Vaqueros	4 kg	Vaqueros
Camisas	2 kg	Camisas
Ropa deporte	2 kg	Ropa deporte

Nota: Para el secado de ropa de baño o telas de toalla, la carga no debe exceder los 6kg.

#### • **Pesos orientativos:**

TIPO DE PRENDA	PESO	TIPO DE PRENDA	PESO
Ropa de baño	1600g	Vestidos de noche	265g
Paños	130g	Ropa de trabajo	800g
Cubre sábanas	930g	Camisas	265g
Sábanas	665g	Pijamas	130g
Manteles	330g	Toallas	265g
Blusas	665g	Ropa interior	130g

# MANTENIMIENTO

---

## CUIDADO Y LIMPIEZA:

Debe desconectar el aparato de la toma eléctrica antes de comenzar el mantenimiento o limpieza.

No limpie la secadora rociando agua directamente. No limpie la secadora con benceno, disolvente, alcohol o acetona ya que podría causar decoloración, deformación, daños, descargas eléctricas o incendios. El limpiar el aparato asegúrese de desenchufar el cable de alimentación.

Durante el ciclo de secado el panel de control o la puerta pueden acumular humedad.


- Limpieza panel de control:
  - Limpie con un paño suave. No use sustancias abrasivas.
  - No rocíe limpiadores directamente sobre el panel.
  - El panel de control se puede dañar si usa algún quitamanchas o disolvente.
  - Si cualquier producto quitamanchas o disolvente cae sobre el panel, quítelo inmediatamente.
- Limpieza de la puerta:
  - Limpie periódicamente el interior de la puerta. Una correcta limpieza asegura un mejor secado.
- Limpieza exterior:
  - La secadora, en su parte exterior tiene una terminación de brillo. Límpiela con un paño suave y húmedo. No use sustancias abrasivas.
  - Proteja la superficie de objetos afilados y estropajos, ya que podría dañar la superficie.
  - No coloque objetos pesados, afilados o cajas de detergente encima de la secadora. Mantenga los objetos apartados o en un compartimento separado de la secadora.
- Limpieza del filtro:
  - Abra la puerta.
  - Retire el filtro de pelusas. Empuje hacia arriba y luego ábralo
  - Limpie la pelusa, la fibra y el algodón con la mano o con un paño suave. Cierre el filtro de pelusas y vuelva a colocarlo en su alojamiento.
  - Una capa puede acumularse en los poros del filtro que puede causar la obstrucción del filtro.
  - Lave el filtro de pelusas con agua tibia para eliminar la capa que se acumula en la superficie del filtro de pelusas. Seque completamente el filtro de pelusas antes de volver a instalarlo.
  - El filtro de pelusas debe limpiarse con frecuencia.



**Advertencia: No use la secadora sin filtro.**



**Advertencia: Cierre la puerta después de cada uso.**


- Vaciar el contenedor de agua:
  - El contenedor recoge toda el agua de la condensadora, por lo que es necesario vaciarlo después de cada ciclo. Si el contenedor está lleno, activar un programa podría romper la secadora automáticamente.
  - Para avisar de esta situación se encenderá la luz  indicando que el filtro está lleno y sonará la alarma. Para continuar con el programa, el contenedor deberá vaciarse.
    1. Saque el contenedor de agua.
    2. Vacíe el agua en una pila.
    3. Ponga el contenedor en su lugar.
    4. Presione Inicio/Pausa.



- Limpieza del sensor de humedad:
  - Durante los ciclos, este sensor se usa para detectar la humedad de la ropa. Debe ser limpiado porque acumula en su interior óxido de calcio. Límpielo con un paño suave.



- Limpieza de la condensadora:
  - La condensadora es la pieza central para realizar un buen secado por lo que necesita especial atención. Se sugiere limpiar la condensadora entre 3 y 4 veces al año para un buen mantenimiento.
    1. Abra la puerta de la condensadora.
    2. Mueva los 3 anclajes que sujetan la barra de bloqueo y saque la condensadora.
    3. Ponga la condensadora debajo del grifo y deje que el agua pase completamente a través para limpiarla.
    4. Póngala de nuevo en su lugar.

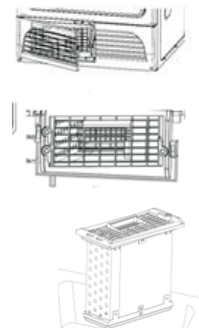

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Ciertos problemas son debidos a la falta de un mantenimiento o a descuidos que pueden ser fácilmente resueltos. Antes de contactar con su servicio técnico, compruebe el siguiente listado de solución de problemas.

Durante un ciclo de secado puede ser que la luz Inicio/Pausa parpadee para indicar que la secadora no funciona. Una vez solucione el problema, presione el botón Inicio/Pausa para reestablecer el programa:

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
No funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No está bien conectado.</li> <li>• La puerta está abierta.</li> <li>• Ha presionado el botón de Inicio/Pausa?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enchufe el aparato.</li> <li>• Cierre la puerta.</li> <li>• Presione el botón Inicio/Pausa de nuevo.</li> </ul>
No seca bien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa seleccionado incorrecto.</li> <li>• Filtro atascado.</li> <li>• Carga no adecuada al programa.</li> <li>• Sedimentos en sensor de humedad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione otro programa en el futuro.</li> <li>• Limpie el filtro.</li> <li>• Observe las cargas adecuadas a cada programa.</li> <li>• Limpie el sensor de humedad.</li> </ul>


Ciclo termina muy rápido	<ul style="list-style-type: none"> <li>No hay suficiente carga o la carga está demasiado seca para el programa seleccionado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccione un nivel más alto de secado.</li> </ul>
Ciclo dura demasiado	<ul style="list-style-type: none"> <li>La carga es demasiado grande.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduzca el volumen de carga.</li> </ul>


Si no puede solucionar los problemas contacte con nuestro servicio técnico en el teléfono 96.06.00.34. Antes de llamar anote la referencia, número de serie y fecha de la factura de compra, el servicio técnico se lo pedirá.


## INSTALACIÓN


### DATOS TÉCNICOS:

Modelo	SVSC8B4
Capacidad (Kg)	8 Kg
AC V(Hz)	220-240 / 50Hz
Rated power	2500
Peso (Kg)	40.5 Kg
Potencia encendida	0.36 W
Consumo energético (kWh)	4.47kWh
Tiempo ciclo carga máxima (min)	142 min
Medidas (Ancho*Fondo*Alto cm)	59.5*6.30*85.0 cm
Rango de temperatura ambiente (°C)	5 – 35 ° C

 **Advertencia:** Es peligroso modificar el aparato en sus especificaciones, su apariencia o en cualquier otro modo.

 **Advertencia:** El aparato no debe suspenderse del cable de alimentación, ni ser posado sobre el cable de suspensión.

 **Advertencia:** Cualquier intervención eléctrica en el aparato para su instalación o mantenimiento debe ser realizada por un técnico cualificado y autorizado.

 **IMPORTANTE:** Este aparato no está diseñado para ser empotrado. Debe ser colocado respetando 5 cm de espacio respecto a sus lados y parte trasera.

 **Advertencia:** Si debe mover el aparato o transportarlo, hágalo de forma vertical.

### TOMA TIERRA:

El aparato debe estar conectado a toma tierra. En caso de fallo o daño la conexión a tierra puede reducir la posibilidad de shock eléctrico. El cable de toma tierra debe estar conectado a un enchufe, donde poder conectar el aparato.

El enchufe de la secadora debe insertarse en un tomacorriente correctamente instalado y conectado a tierra (de acuerdo con todas las normas y estándares locales).


## TUBO DESAGÜE:

No es necesario descargar el agua de la condensadora manualmente, se puede drenar directamente por una tubería de desagüe.


- Extraiga el tubo de agua en la dirección que indican las flechas.
- Coloque la tubería de drenaje.
- Use alicates si es necesario.




## ANCLAJES DE SEGURIDAD:

 **Peligro:** Antes de usar el aparato, el embalaje debe ser extraído, tanto los materiales interiores como los exteriores.

- Abra la puerta de la secadora.
- Quite las tiras adhesivas del interior del tambor y de la parte superior.
- Quite los cartones, plásticos y corchos del aparato.

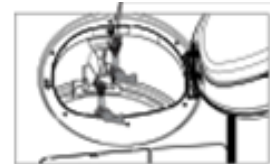


 **Importante:** Quite los tornillos de seguridad. Revise las esquinas.



## POSICIÓN Y ESTABILIDAD:

El aparato debe estar colocado en un suelo uniforme, de modo que cuando presione la secadora desde la parte superior, sus laterales o uno de sus extremos o esquinas no tiemble arriba y abajo. Si el aparato no es estable, debe reajustar la posición de las patas ajustables.

No coloque el aparato encima de alfombras o suelos irregulares, podrían producir temblores en el aparato que causarían daños.

 **Advertencia:** El aire caliente de la secadora puede alcanzar los 60°C. Coloque el aparato en superficies resistentes a altas temperaturas.

## CAMBIO DEL SENTIDO DE LA PUERTA:

Para hacer más sencilla la carga y descarga de la secadora, se puede cambiar el sentido de apertura de la puerta. Esta operación debe ser realizada por un técnico cualificado y autorizado. Por favor, contacte con el servicio técnico.

## CONEXIÓN ELÉCTRICA:

Cualquier operación eléctrica debe ser realizada por un técnico cualificado y autorizado. Por favor, contacte con el servicio técnico.



**Advertencia: El aparato debe estar conectado a una toma tierra.**



**Advertencia:** SVAN no se hace responsable de los daños ocasionados porque el aparato no hay sido correctamente conectado a una toma tierra.

Antes de encender, asegúrese de que la tensión de alimentación eléctrica sea la misma que la indicada en la placa de características del aparato.

Si fuera necesario reemplazar el enchufe por alguna razón, proceda como se describe a continuación. Los cables de alimentación están coloreados de acuerdo con el siguiente código:

- Tierra: verde y amarilla
- Neutro: azul
- Neutro: marrón

El cable de color verde y amarillo se debe conectar al terminal marcado con la letra  $\oplus$  o con el símbolo de la tierra o de color verde y amarillo.




**Advertencia:**

- Un enchufe o cable cortado o en mal estado es un peligro grave de seguridad.
- Asegúrese de que el enchufe y el cable están en buen estado.
- Es necesario una conexión permanente a toma tierra. Asegúrese de que el cable amarillo y verde no está dañado en ningún punto.



### DIAGRAMA ELÉCTRICO:

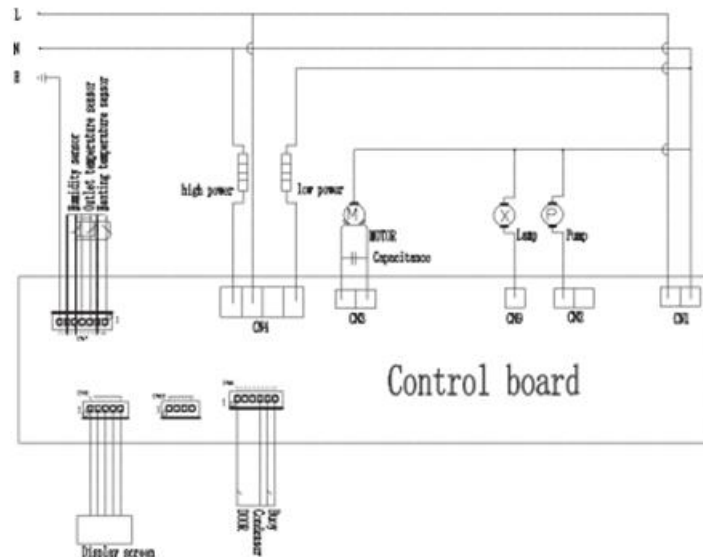


### MARCAJES:

V	Volt	~	Alternating current		
W	Watt	Hz	Hertz		
	Tested safety		CE marking		risk of fire



## EMBALAJES Y MEDIO AMBIENTE

---

Los materiales marcados con el símbolo  son reciclables.

- PE: Polietileno
- PS: Poliestireno
- PP: Polipropileno



Utilice sitios de eliminación autorizados para su antiguo aparato. ¡Ayuda a mantener ordenado tu país! El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos. Al eliminar correctamente este producto, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su consejo local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.



Los elementos que contengan este símbolo pueden estar afectados por aceites que pueden encenderse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor, como en una secadora. Los artículos se calientan, provocando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación crea calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse.



### TRUCOS ECOLÓGICOS:

Para ahorrar energía y ayudar a proteger el medio ambiente le recomendamos seguir estos trucos:

- Cargue la secadora al máximo según el programa. Las pequeñas cargas no son económicas.
- No seque en exceso las prendas, evitará arrugas y ahorrará energía.
- Seleccione el programa y la temperatura de acuerdo a las características de sus prendas.
- Limpie los filtros regularmente para evitar excesivos tiempos de secado y altos niveles de consumo energético.
- Ventile la habitación.